English | Français | Español

ClearSounds®
Hear how good life can be

A50E
Expandable Amplified Handset

Installation Guide & User Manual

The ClearSounds A50E is an expandable amplified handset for use with ClearSounds A50 Amplified Cordless Expandable Telephone System from ClearSounds Communications

v407

Thank you for selecting the A50E Expandable Amplified Handset from ClearSounds Communications. This manual is designed to familiarize you with the A50E Expandable Handset setup, registration and basic functions. For detailed operational instructions, please refer to the ClearSounds A50 User Manual.

Keep this manual for future reference.

Please save your sales receipt as proof of purchase in the event you need warranty service.

Please visit our web site at www.clearsounds.com to:

- **Register your product**
  It's easy! Click on the Warranty Registration Tab, Complete the form and click "submit". It's that simple!
- **Download additional manuals and troubleshooting tips.**

(See back cover for details on warranty service.)

If you need assistance, please contact our Customer Solutions Hotline at: 877-784-1690.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read and understand all instructions.
2. Follow all warnings and instructions marked on the product.
3. Unplug this product from wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
4. Do not place this product near water (for example, near a bath tub, sink or swimming pool).
5. Do not place this product on an unstable cart, stand or table. The product may fall, causing serious damage to the product.
6. Slots and openings in the casing are provided for ventilation. To protect it from overheating, these openings must not be blocked by placing the product on the bed, sofa, rug, or other similar surfaces. This product should never be placed near or over a radiator or heat register.
7. This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of supply to your home, consult your dealer or local power company.
8. Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this product where the cord will be abused by persons walking on it.

9. Never push objects of any kind into this product through casing slots as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a risk of fire or electric shock.
10. Never spill liquid of any kind on the product.
11. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.
12. Avoid using telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote risk of electrical shock from lightening.
13. Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.

Installation & Operation

Component List

Your expandable handset system consists of an A50E HANDSET, CHARGER UNIT, BELT CLIP, 3 AAA NiMH RECHARGEABLE BATTERIES, AC ADAPTER AND OWNER'S MANUAL.

Setup Of The A50E Expandable Handset

1. No phone jack required.
2. Choose a location for the charger near an electrical outlet.
3. Plug the AC adapter into an electrical outlet and charger unit.
4. Install the 3 AAA NiMH batteries provided, as described below.

Installation Of Batteries In Handset

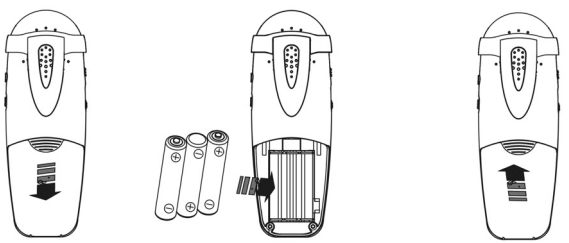

(Diagram #1) – Installing the batteries

1. Remove battery compartment cover by sliding it downwards.
2. Install new batteries. Be sure to observe battery polarity as imprinted on the base of the compartment (See diagram #1).
3. Replace the battery compartment cover by sliding upward until it clicks into place.

IMPORTANT! Only use AAA NiMH rechargeable batteries. DO NOT USE REGULAR ALKALINE OR CARBON BATTERIES!

Handset Battery Charging

Handset batteries MUST be connected before beginning initial charging!

1. Place the handset into the charger. The charge indicator LED on the charger will light RED.
2. **IMPORTANT:** The batteries in the handset must be fully charged for **24 hours** before using the telephone for the first time.
3. After the batteries are fully charged, check for dial tone by pressing the button on the handset.

Fully charged batteries provide an average talk time of about 4 hours, or standby time of about 8 days. Talk time & standby time may vary depending on operating conditions.

Low Battery Indicators

When the handset batteries get low during a call, there will be a warning tone and the low battery icon will appear on the Caller ID display. Simply place A50E handset into the charger to begin recharging. Make sure the contact points are touching and the charge indicator LED is lit RED.

The battery level can also be monitored via the battery charge icon. This icon appears while the phone is in standby mode and indicates the condition of the batteries.

Belt Clip Installation

You may choose to use the optional belt clip provided with your handset *(See diagram #2 below).*

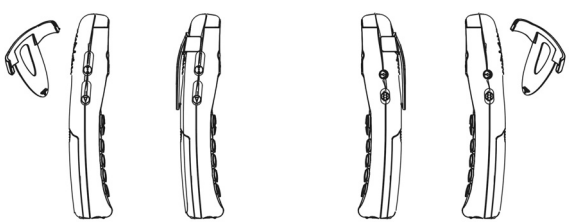

(Diagram #2) – Install and remove the belt clip

1. To attach, slide the belt clip down onto the grooves. Press the tabs on the belt clip into the slots to attach.
2. To remove, lift one side of the belt clip with your thumbnail and push back.

Addendum

A50 HANDSET REGISTRATION

1 Begin with handsets fully charged for 24 hours. Remove all handsets from the charging bases, bringing all of them to the main base and setting them on the counter right next to the main charging base. (The handsets cannot be registered while they are in the charging base). Get ready for this 2-handed process.

2 Put your one finger on the PAGE button on the main base. Very important - - You must hold this button down during the whole registration process for all involved handsets without lifting it off. If the button is released, you must start over.

3 At the same time - - with your other hand, press and hold the "CH" button on the 1st handset until you hear 2 quick confirmation beeps.

4 Immediately move your hand to the next handset – without lifting the PAGE button, press and hold the "CH" button on the 2nd handset until you hear 2 quick confirmation beeps. (Repeat for 3rd handset if applicable – without lifting the PAGE button).

5 Release your hand from the PAGE button now on the main charging base.

6 Handset 1 should now show "HS-1" on the display. Handset 2 should now show "HS-2" on the display. (If you have a 3rd Handset, it will now show “HS-3”).

7 You should now have a dial tone on all the handsets.

NOTE:

If any handset loses registration, then this process must be repeated for all handsets in order to bring all handsets back into registration.

Handset Registration With Your ClearSounds A50

The following steps are for registration of additional handsets (model A50E):

1. Make sure the ClearSounds A50 base unit is connected into the AC outlet and phone jack. Your ClearSounds A50 handset will show **HS-1** (Handset 1) on the LCD.
2. Press and hold the ●)) /**PAGE** button on the base unit. After 3 seconds, press the "**CH**" button on the handset until you get a beep and the display will read **HS-2**.
3. If you have more than two handsets, press the "**CH**" button on the handset until you get a beep and the display reads **HS-3**. Release the ●)) /**PAGE** button from the base.

NOTE: The ●)) /**PAGE** button on the base unit should be kept pressed during the whole procedure.

Congratulations! You can now enjoy the benefits of your ClearSounds A50/A50E Cordless Expandable Amplified Telephone System.

Headset Operation

Your A50E handset is equipped with a 2.5mm headset jack for use with an optional accessory headset for hands-free operation. If you choose to use the headset option, you must obtain an optional accessory headset, which is compatible with the handset.

Headsets are available at most retail outlets that sell telephone equipment or contact ClearSounds Communications at 800-965-9043 or visit www.clearsounds.com.

Maintenance

Taking Care Of Your Telephone
Your cordless telephone contains sophisticated electronic parts, so it must be treated with care.

Avoid Rough Treatment
Place the handset down gently. Save the original packing material to protect your telephone if you ever need to ship it.

Avoid Water
Your telephone can be damaged if it gets wet. Do not use the handset outdoors in the rain, or handle it with wet hands. Do not install your charger near a sink, bathtub, shower or pool.

IMPORTANT: If your charger unit should fall into water. DO NOT RETRIEVE IT UNTIL YOU UNPLUG THE POWER CORD. Then pull the unit out by the unplugged cord.

Electrical Storms
Electrical storms can sometimes cause power surges harmful to electronic equipment. For your safety, use caution when using electrical appliance during storms.

Cleaning Your Telephone
Your telephone has a durable plastic casing that should retain its luster for many years. Clean it only with a soft cloth slightly dampened with water or mild soap. Do not use excess water or cleaning solvents of any kind.

For optimum performance, regularly clean the metal charge contact located in the charge cradle and on the bottom of the A50E handset. Gently rub the contacts with a clean pencil eraser.

ACCESSORIES
To order a headset call ClearSounds Communications at 800-965-9043 V or 800-814-5359 TTY.

FCC Registration Notice

THE INFORMATION INFORMING THE USER OF HIS/HER AND THE TELEPHONE COMPANY'S RIGHT AND OBLIGATION IS OUTLINED BELOW.

a) This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. ON the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US: AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

b) All applicable certification jacks Universal Service Order Codes (USOC) for the equipment is provided (i.e. RJ11C) in the package with each piece of approved terminal equipment.

c) A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirement adopted by the ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. See installation instructions for details.

d) The REN is used to determine the number of devices that may be connected to the telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most but not all areas, the sum of RENs should not exceed five (5.00). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company. [For products approved after July 23, 2001, the REN for this product is part of the product identifier that has the format US:AAAEQ##TXXXX. The digits represented by ## are the REN without a decimal point (e.g., 03 is a REN of 0.3). For earlier products, the REN is separately shown on the label.]

e) If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your rights to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

f) The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operation or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

g) Should you experience trouble with the equipment, please contact: ClearSounds Communications Attn: Repair Center, 8160 S Madison St - Burr Ridge, IL 60527, 800-965-9043 V/ 800-814-5359 TTY, 888-654-9219 FAX, e-mail: repairs@clearsounds.com for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

h) Please follow instructions for repairing if any (e.g. battery replacement section); otherwise do not alter or repair any part of device except as specified.

i) Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public

utility commission, public service commission or corporation for information.

j) NOTICE: If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of the ClearSounds A50 does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.

k) This equipment is hearing aid compatible.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

***NOTE**: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These Limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.*

- **Reorient or relocate the receiving antenna.**
- **Increase the separation between the equipment and receiver.**
- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- **Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.**

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirements that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five.

Should you experience trouble with this equipment, please contact: **The Canadian Service Center** is ClearSounds Canada, 1861 Welch Street, Suite 110, North Vancouver BC. V7P 1B7. Canada. Tel: 800-965-9043 Fax: 888-654-9219. **The US Service Center** is ClearSounds Communications - 8160 S Madison St - Burr Ridge, IL 60527-5854 USA Tel No: 800-965-9043 V or 800-814-5359 TTY Fax No: 888-654-9219 e-mail: info@clearsounds.com Contact Name: Customer Service for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Warranty & Service

ClearSounds Communications™ warrants the ClearSounds A50E against any defect in materials or workmanship for the period of one year from the date of purchase. Should you experience a problem, contact our customer service department or visit our website at www.clearsounds.com.

Be sure to save your sales receipt as proof of purchase date should you need warranty service.

Within a period of one year from purchase date, ClearSounds Communications™ will repair or replace (our discretion) your ClearSounds A50E at no cost, if a defect in materials or workmanship is found. If we elect to replace your phone, we may replace it with a new or reconditioned product of the same or similar design. Repair or replacement will be warranted for a period of 90 days or the original time on the original warranty, whichever is longer.

The warranty does not cover accidents, negligence or breakage to any parts. This includes shipping damage, failure to follow instructions, misuse, fire, floods, use of incompatible accessories, Acts of God or failure in your phone service carrier's line service. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized ClearSounds Communicationsä representative. Tampering with the phone will void any written or implied warranties.

ClearSounds Communications™ shall not be responsible for loss of time, inconvenience, loss of use of your ClearSounds A50E, property damage caused by your ClearSounds A50E or any other incidental or consequential damages.

Warranty service is available only with proof of purchase.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR WARRANTY AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

Shipping cost must be prepaid and the product must be packaged appropriately for shipping.

ClearSounds Communications
Attn: Repair Center
8160 S Madison St
Burr Ridge, IL 60527

ClearSounds®
Hear how good life can be

For product support and help visit our website at
www.clearsounds.com
e-mail: info@clearsounds.com
Telephone: 800-965-9043
TTY: 888-814-5359
Or fax: 888-654-9219

ClearSounds®
Hear how good life can be

A50E

Combiné amplifié pour système multi-combinés

Guide d'installation et Manuel de l'utilisateur

L'appareil ClearSounds A50E est un combiné amplifié conçu pour être utilisé avec le Système de téléphone sans fil amplifié multi-combinés de ClearSounds Communications *v407*

Merci d'avoir choisi le combiné amplifié A50E pour système multi-combinés de ClearSounds Communications. Ce manuel est conçu pour vous familiariser avec la mise en service, l'enregistrement et les fonctions de base du combiné A50E pour système multi-combinés. Pour consulter les instructions détaillées sur le fonctionnement, veuillez vous reporter au Manuel de l'utilisateur de l'appareil ClearSounds A50.

Conservez ce manuel pour consultation future.

Veuillez conserver votre coupon de caisse comme preuve d'achat au cas où vous auriez besoin de recourir au service de la garantie.

Consultez notre site Web à l'adresse www.clearsounds.com pour :

- **Enregistrer votre produit;**
  C'est facile! Cliquez sur l'onglet Warranty Registration (enregistrement de la garantie), remplissez le formulaire, puis cliquez sur «submit» (soumettre). C'est tout simple!
- **Télécharger d'autres manuels et des conseils de dépannage.**

(Pour en savoir plus sur le service de garantie, voir la couverture arrière du manuel.)

Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle au numéro sans frais : 877 784-1690.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire et comprendre toutes les directives et consignes.
2. Respectez toutes les mises en garde, directives et consignes inscrites sur le produit.
3. Veuillez débrancher l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou en aérosol. Utilisez plutôt un linge humide pour le nettoyer.
4. Ne pas placer ce produit près de l'eau (par exemple, près d'une baignoire, d'un évier ou d'une piscine).
5. Ne pas placer ce produit sur un chariot, un stand ou une table instable. Le produit pourrait alors tomber et subir de sérieux dommages.
6. Le boîtier est doté de fentes et d'ouvertures qui assurent la ventilation. Pour empêcher la surchauffe de l'appareil, il faut éviter de bloquer ces ouvertures en plaçant l'appareil sur un lit, un sofa, un tapis ou autre surface semblable. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité d'un élément radiateur ou d'un registre de chauffage.
7. L'appareil doit être alimenté uniquement par une source du type recommandé sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas certain du type de source d'alimentation qui se trouve dans votre domicile, veuillez consulter votre détaillant ou la compagnie locale d'électricité.
8. Aucun objet ne doit reposer sur le cordon d'alimentation. Évitez de placer l'appareil dans un endroit où les gens sont susceptibles de marcher sur le cordon.
9. Ne jamais pousser un objet quelconque à l'intérieur de l'appareil à travers les fentes du

boîtier, car il pourrait alors se produire un contact avec des points de tension dangereux ou un court-circuit pouvant résulter en un risque d'incendie ou d'électrocution.

10. Ne jamais renverser de liquide sur l'appareil.
11. Évitez de surcharger les prises murales ou les rallonges, car cela risque de causer un incendie ou une électrocution.
12. Évitez d'utiliser un téléphone (sauf s'il est sans fil) durant un orage. L'éclair peut comporter un faible risque d'électrocution.
13. N'utilisez pas le téléphone pour rapporter une fuite de gaz si vous vous trouvez à proximité de la fuite.

Installation et utilisation

Liste des composants

Votre ensemble de combiné pour système multi-combinés comprend un COMBINÉ A50E, UN CHARGEUR, UNE PINCE DE CEINTURE, 3 PILES DE TYPE AAA NiMH RECHARGEABLES, UN ADAPTATEUR CA ET UN GUIDE DE L'UTILISATEUR.

Mise en service du combiné A50E pour système multi-combinés

1. Aucune prise téléphonique n'est requise.
2. Choisissez un emplacement pour le chargeur, près d'une prise de courant.
3. Branchez l'adaptateur c.a. dans une prise de courant et dans le chargeur.
4. Installez les 3 piles AAA NiMH incluses, tel que décrit ci-dessous.

Installation des piles dans le combiné

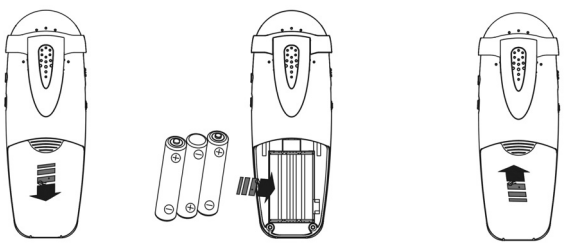

(Schéma 1) – Installation des piles

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles en le faisant glisser vers le bas.
2. Installez les nouvelles piles. Assurez-vous de respecter la polarité des piles telle qu'elle est imprimée sur la base du compartiment (voir le schéma 1).
3. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles en le faisant glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il se referme avec un déclic.
   IMPORTANT! N'utilisez que des piles de type AAA NiMH rechargeables. N'UTILISEZ PAS DES PILES ORDINAIRES ALCALINES OU AU CARBONE!

Pour charger les piles du combiné

Les piles du combiné DOIVENT être connectées avant de recevoir leur charge initiale!

1. Placez le combiné dans le chargeur. L'indicateur de charge à DEL sur le chargeur s'allumera en ROUGE.
2. **IMPORTANT :** Les piles du combiné doivent recevoir une charge complète pendant 24 heures avant que vous ne puissiez utiliser le téléphone la première fois.
3. Une fois que les piles sont pleinement chargées, vérifiez s'il y a une tonalité en appuyant sur le bouton du combiné.

Chargées à pleine capacité, les piles assurent une durée moyenne de 4 heures de temps de conversation ou d'environ 8 jours de temps d'attente. Le temps de conversation et le temps d'attente peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation.

Indicateurs de décharge des piles

Lorsque les piles du combiné deviennent déchargées durant un appel, vous entendez un avertissement sonore et l'icône de décharge des piles apparaît à l'affichage de l'identificateur de l'appelant. Il suffit alors de placer le combiné A50E dans le chargeur pour lancer le processus de recharge. Assurez-vous que les points de contact se touchent et que l'indicateur de charge à DEL s'allume en ROUGE.

On peut également vérifier le niveau de charge des piles au moyen de l'icône de charge des piles. Cette icône s'affiche pendant que le téléphone est en mode d'attente et elle indique l'état des piles.

Installation de la pince de ceinture

Vous avez la possibilité d'utiliser la pince de ceinture facultative incluse avec votre combiné (voir le schéma 2 ci-dessous).

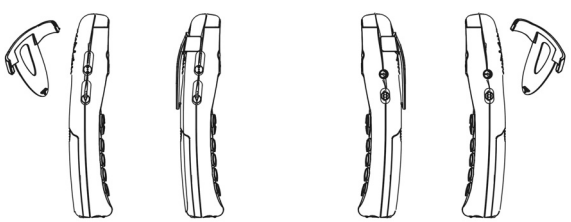

(Schéma 2) – Installation et désinstallation de la pince de ceinture

1. Pour l'attacher, faites glisser la pince de ceinture vers le bas sur les rainures. Enfoncez les pattes sur la pince de ceinture dans les fentes pour la fixer.
2. Pour retirer la pince de ceinture, soulevez l'un de ses côtés avec l'ongle du pouce et poussez-la vers l'arrière.

Enregistrement de votre combiné associé au système ClearSounds A50

Voici les étapes à suivre pour enregistrer des combinés supplémentaires (modèle A50E) :

1. Assurez-vous que la base ClearSounds A50 est bien branchée dans la prise c.a. et dans la prise téléphonique. Votre combiné A50 affichera HS-1 (combiné 1) à l'écran à DEL.
2. Enfoncez et maintenez la touche ●)) /**PAGE** située sur la base de l'appareil. Au bout de 3 secondes, enfoncez la touche «CH» du combiné jusqu'à ce qu'il émette un bip et que l'écran affiche HS-2.
3. Si votre système compte plus de deux combinés, enfoncez la touche «CH» du combiné jusqu'à ce qu'il émette un bip et que l'écran affiche HS-3. Relâchez la touche ●)) /**PAGE** de la base de l'appareil.

REMARQUE : La touche ●)) /**PAGE** sur la base de l'appareil doit rester enfoncée pendant toute la durée de la procédure.

Félicitations! Vous pouvez maintenant profiter des avantages de votre Système ClearSounds A50/A50E de téléphone sans fil amplifié multi-combinés.

Fonctionnement du casque

Votre combiné A50E est doté d'une prise pour casque de 2,5 mm que vous pouvez utiliser avec un casque accessoire facultatif pour un fonctionnement en mains libres. Si vous choisissez d'utiliser le casque, vous devez vous procurer un casque accessoire facultatif qui soit compatible avec votre combiné.

La plupart des boutiques où l'on vend de l'équipement téléphonique offrent des casques; vous pouvez aussi communiquer avec ClearSounds Communications au 800 965-9043 ou consulter le site www.clearsounds.com.

Entretien

L'entretien de votre téléphone
Votre téléphone sans fil comporte des pièces électroniques complexes et doit donc être traité avec précaution.

Évitez toute rudesse
Déposez délicatement le combiné. Conservez l'emballage d'origine pour protéger votre téléphone si vous devez éventuellement l'expédier.

Évitez tout contact avec de l'eau
Votre téléphone peut s'endommager s'il se mouille. Évitez d'utiliser le combiné à l'extérieur sous la pluie ou de le manipuler lorsque vos mains sont mouillées. N'installez pas votre chargeur près d'un évier, d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

IMPORTANT : Si votre chargeur devait tomber à l'eau. NE LE RAMASSEZ PAS TANT QUE VOUS N'AVEZ PAS DÉBRANCHÉ LE CORDON D'ALIMENTATION. Retirez-le ensuite de l'eau en le tirant par le cordon débranché.

Orages électriques
Les orages peuvent parfois provoquer une surtension qui endommage le matériel électronique. Pour votre propre sécurité, soyez prudent lorsque vous utilisez un appareil électrique pendant un orage.

Nettoyage de votre téléphone
Votre téléphone est doté d'un boîtier de plastique résistant qui devrait conserver son lustre pendant plusieurs années. Nettoyez-le en utilisant uniquement un linge doux légèrement humidifié dans une solution d'eau ou de savon doux. Évitez d'utiliser beaucoup d'eau ou des solvants forts, quels qu'ils soient.

Pour obtenir un rendement optimal, nettoyez régulièrement les contacts de métal servant à la charge et situés dans le support de recharge et sur la partie inférieure du combiné A50E. Frottez délicatement les contacts au moyen d'une gomme à effacer.

ACCESSOIRES
Pour commander un casque, communiquez avec ClearSounds Communications au 800 965-9043 V ou au 800 814-5359 TTY.

Déclaration de conformité FCC

LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS À L'UTILISATEUR CONCERNANT SES DROITS ET OBLIGATIONS ET CEUX DE LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE SONT ÉNONCÉS CI-DESSOUS.

a) Cet appareil est conforme à la section 68 de la réglementation FCC ainsi qu'aux normes adoptées par l'ACTA. En-dessous de l'appareil se trouve une étiquette qui présente, entre autres renseignements, l'identificateur du produit sous la forme US:AAAEQ##TXXXX. Ce numéro doit être fourni sur demande à la compagnie de téléphone.

b) Tous les codes USOC de certification applicables aux connecteurs de ce matériel sont fournis (c.-à-d. RJ11C) dans l'emballage avec chacune des pièces d'équipement terminal approuvé.

c) La fiche et le jack servant à connecter cet appareil au câblage résidant et au réseau téléphonique doivent être conformes aux dispositions de la section 68 de la réglementation FCC applicable et aux normes adoptées par l'ACTA. Ce produit comporte un cordon téléphonique et une prise modulaire conformes. Il est conçu pour être connecté à un jack modulaire compatible qui soit également conforme. Pour en savoir plus, reportez-vous aux directives d'installation.

d) On utilise l'indice d'équivalence de sonnerie (REN) pour déterminer le nombre d'appareils qui peuvent être connectés à la ligne téléphonique. Si la somme des indices REN dépasse la limite prévue sur la ligne téléphonique, les appareils risquent de ne pas sonner en réponse à un appel entrant. Dans la plupart des régions, la somme des indices REN ne doit pas être supérieure à cinq (5,00). Pour connaître précisément le nombre d'appareils qui peuvent être connectés à une ligne, conformément à la somme des indices REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale. [Dans le cas des produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'indice REN fait partie de l'identificateur du produit sous la forme US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres représentés par ## sont l'indice REN sans le point décimal (par ex.., 03 est un indice REN de 0.3). Dans le cas des produits antérieurs, l'indice REN est indiqué séparément sur l'étiquette.]

e) Si ce produit cause des dommages au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous avisera d'avance qu'elle peut exiger l'interruption temporaire du service. Cependant, si cet avis préalable s'avère impossible, la compagnie de téléphone avisera l'abonné le plus tôt possible. Par ailleurs, vous serez avisé de vos droits de porter plainte auprès de la FCC si vous le jugez nécessaire.

f) La compagnie de téléphone peut modifier ses installations, son matériel, son fonctionnement ou ses procédés, ce qui peut avoir une incidence sur le fonctionnement de votre équipement. Le cas échéant, la compagnie de téléphone vous transmettra un avis préalable afin que vous puissiez apporter les modifications nécessaires au maintien du service sans interruption.

g) Si vous éprouvez des problèmes avec votre appareil, veuillez communiquer avec : ClearSounds Communications Att. : Repair Center, 8160 S Madison St - Burr Ridge, IL 60527, 800 965-9043 V/800 814-5359 TTY, 888 654-9219 FAX, courriel : repairs@clearsounds.com pour renseignements sur la réparation ou la garantie. Si l'équipement cause des dommages au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone est en droit de vous demander de le débrancher jusqu'à ce que le problème soit résolu.

h) Veuillez suivre les directives si vous devez réparer l'appareil (par ex. la section sur le remplacement des piles); sinon, évitez de modifier ou de réparer quelque pièce que ce soit de l'appareil sauf suivant la procédure spécifiée.

i) La connexion à un service de ligne partagée est assujettie aux tarifs établis dans chaque région. Pour en savoir plus sur le sujet, communiquez avec les autorités responsables des services publics dans votre région.
j) À NOTER :Si votre résidence est dotée d'un système d'alarme à câblage spécial relié à la ligne téléphonique, assurez-vous que l'installation du téléphone ClearSounds ne neutralise pas votre dispositif d'alarme. Si vous avez des questions à ce sujet, consultez votre compagnie de téléphone ou un installateur qualifié.
k) Cet équipement est compatible avec les prothèses auditives.

MISE EN GARDE : Toute modification apportée à l'appareil et non explicitement approuvée par la partie responsable de la conformité peut compromettre le droit de l'utilisateur d'exploiter l'appareil.

REMARQUE : *Cet appareil a été testé et jugé conforme aux restrictions imposées aux périphériques numériques de classe B, en vertu de la section 15 de la réglementation FCC. Ces restrictions sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'instructions, il risque de causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que le brouillage ne se produira pas dans une installation donnée. Si l'équipement cause effectivement une interférence nuisible à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant successivement ledit équipement, il est recommandé à l'utilisateur de tenter de corriger la situation d'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes.*

- **Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.**
- **Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.**
- **Connectez l'équipement dans une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.**
- **Pour obtenir de l'assistance, adressez-vous au concessionnaire ou à un technicien spécialisé dans les téléviseurs.**

Ce produit respecte les spécifications techniques d'Industrie Canada.

Le numéro d'équivalence de sonnerie (REN) indique le nombre maximum de terminaux que l'on peut brancher à une interface téléphonique. Le raccordement à une interface peut consister en une combinaison quelconque d'appareils dans la mesure où la somme des numéros d'équivalence de sonnerie (REN) de tous les appareils ne dépasse pas cinq.

Si vous avez des difficultés avec cet appareil, veuillez contacter : Le centre de service canadien, ClearSounds Canada, 1861 Welch Street, Suite 110, North Vancouver BC. V7P 1B7. Canada. Tel: 800-965-9043 Fax: 888-654-9219. Le centre de service aux É.-U. est ClearSounds Communications - 8160 S Madison St - Burr Ridge, IL 60527-5854 USA No de tél. : 800 965-9043 V ou 800 814-5359 TTY No de téléc. : 888 654-9219 courriel : info@clearsounds.com Personne ressource : Service à la clientèle pour renseignements sur la réparation ou la garantie. Si l'équipement cause des dommages au réseau téléphonique, la compagnie de téléphone est en droit de vous demander de le débrancher jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Garantie et service

ClearSounds Communications[MC] garantit que le combiné ClearSounds A50E est et sera exempt de toute défectuosité de matériel ou de main-d'oeuvre pendant une période de deux ans suivant la date d'achat. Si vous éprouvez un problème, communiquez avec notre service à la clientèle ou consultez notre site Web à l'adresse www.clearsounds.com.

Assurez-vous de conserver votre coupon de caisse comme preuve de la date d'achat au cas où vous auriez besoin de recourir au service de la garantie.

Pendant une période de deux ans suivant la date d'achat, ClearSounds Communications[MC] s'engage à réparer ou à remplacer (à sa discrétion) sans frais votre combiné ClearSounds A50E, si l'on constate qu'il présente une défectuosité matérielle ou de main-d'oeuvre. Si nous choisissons de remplacer votre téléphone, nous pourrons lui substituer un produit neuf ou remis à neuf de conception identique ou similaire. La réparation ou le remplacement sera garanti pour une période de 90 jours ou pour la durée résiduelle de la garantie, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue.

La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou la casse de l'une ou l'autre des pièces. Cela comprend les dommages liés au transport, le défaut de se conformer aux directives, l'utilisation abusive, les incendies, les inondations, l'utilisation d'accessoires incompatibles, les catastrophes naturelles ou la défaillance du service téléphonique de votre fournisseur. Le produit ne doit pas être bricolé ni démonté par quiconque sauf par un représentant autorisé de ClearSounds Communications[MC] . Le fait de bricoler l'appareil entraînera l'annulation de toute garantie écrite ou implicite.

ClearSounds Communications[MC] n'assume aucune responsabilité quant à la perte de temps, aux inconvénients, à la perte d'usage de votre appareil ClearSounds A50E, aux dommages à la propriété causés par votre appareil ClearSounds A50E ni à tout autre dommage indirect ou consécutif.

Le service de garantie n'est offert qu'aux détenteurs d'une preuve d'achat.

IMPORTANT : VOTRE COUPON DE CAISSE FAIT PARTIE INTÉGRANTE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT DONC ÊTRE CONSERVÉ ET PRÉSENTÉ LORS D'UNE RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE.

Les frais d'expédition doivent être payés d'avance et l'emballage du produit doit être adapté au transport.

ClearSounds Communications
Attn: Repair Center
8160 S Madison St
Burr Ridge, IL 60527

ClearSounds®
Hear how good life can be

Pour obtenir de l'assistance et du soutien pour le produit, consultez notre site Web à l'adresse
www.clearsounds.com
Courriel : info@clearsounds.com
Téléphone : 800-965-9043
TTY : 888-814-5359
Télécopieur : 888 654-9219

English | Français | Español

ClearSounds®
Hear how good life can be

A50E

Auricular ampliable con amplificación

Guía de instalación y manual de uso

El auricular ampliable con amplificación A50E de ClearSounds está diseñado para ser utilizado con el sistema telefónico ampliable, inalámbrico y con amplificación A50 de ClearSounds Communications

v407

Gracias por elegir el auricular ampliable con amplificación A50E de ClearSounds Communications. Este manual le enseñará a configurar el auricular ampliable A50E, registrarlo y utilizar sus funciones básicas. En el manual de uso del sistema A50 de ClearSounds encontrará instrucciones detalladas sobre el funcionamiento de este auricular.

Conserve este manual para futuras consultas.

Guarde la factura, ya que ésta es el comprobante de compra que le permitirá hacer uso de la garantía de servicio.

En nuestro sitio web www.clearsounds.com usted podrá:

- **Registrar su producto**
  ¡Es muy fácil! Haga clic en la lengüeta Registro de garantía, llene el formulario y haga clic en "enviar". Así de sencillo
- **Descargar manuales complementarios y consejos para la identificación y resolución de problemas**

(En la contratapa encontrará información detallada sobre la garantía de servicio.)

Si necesita ayuda, contamos con una línea directa de soluciones para clientes a la que se tiene acceso marcando el 877-784-1690.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Observe todas las advertencias e instrucciones rotuladas en el aparato.
3. Antes de proceder a la limpieza de este aparato, desconéctelo del tomacorriente de pared. No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol. Limpie el aparato con un trapo húmedo.
4. No coloque este aparato cerca de agua (por ejemplo, en las proximidades de una tina o lavabo de baño, lavadero o piscina).
5. No coloque este aparato sobre un mueble rodante, pedestal o mesa que no tenga estabilidad. Si el aparato cae puede sufrir daños de consideración.
6. Las ranuras y orificios de la carcasa del aparato sirven para darle ventilación. Para evitar que el aparato se recaliente, no bloquee los orificios colocándolo sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Jamás coloque este aparato cerca o sobre un radiador o rejilla de calefacción.
7. Este aparato sólo puede funcionar con el tipo de energía eléctrica que se indica en la etiqueta de referencia. Si no está seguro sobre el tipo de alimentación eléctrica de su vivienda, consulte con el vendedor del aparato o la empresa de suministro eléctrico de su localidad.
8. No apoye nada sobre el cable eléctrico. No instale el aparato en un lugar donde el cable eléctrico quede excesivamente expuesto al tránsito de gente.
9. Jamás introduzca objetos de ningún tipo a través de las ranuras u orificios de la carcasa de este aparato, ya que podrían entrar en contacto con puntos de tensión peligrosos o hacer cortocircuito en partes, creando riesgo de incendio o descarga eléctrica.

10. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el aparato.
11. No sobrecargue los tomacorrientes de pared o los cables de extensión, pues ello crea riesgo de incendio o descarga eléctrica.
12. Evite utilizar el teléfono (a menos que sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de que algún rayo o relámpago provoque una descarga eléctrica.
13. Si se produce una fuga de gas y utiliza el teléfono para avisar sobre ella, no lo haga en las proximidades de la fuga.

Instalación y funcionamiento

Lista de componentes

El auricular ampliable está constituido por un AURICULAR MODELO A50E, UN CARGADOR, GANCHO DE SUJECIÓN AL CINTURÓN, TRES (3) BATERÍAS RECARGABLES DE NiMH (hidruro de metal de níquel), TAMAÑO AAA, UN ADAPTADOR DE CA Y EL MANUAL DE USO.

Configuración del auricular ampliable A50E

1. No requiere terminal de línea telefónica.
2. Ubique el cargador cerca de un tomacorriente.
3. Conecte el adaptador de CA en el tomacorriente y en el cargador.
4. Instale las 3 baterías de NiMH tamaño AAA que vienen con el aparato, siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación.

Instalación de las baterías en el auricular

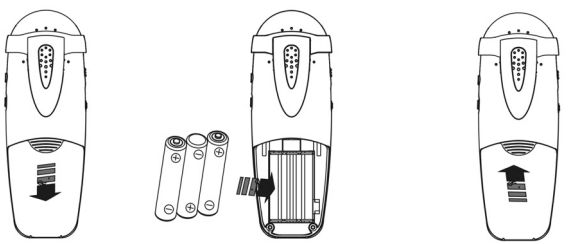

Figura 1: Instalación de las baterías

1. Retire la tapa del compartimiento de las baterías deslizándola hacia abajo.
2. Coloque baterías nuevas. Asegúrese de que las baterías coincidan con la polaridad impresa en el fondo del compartimiento (vea la figura 1).
3. Cierre el compartimiento de las baterías deslizando la tapa hacia arriba, hasta que encaje firmemente en su lugar. **IMPORTANTE:** Sólo utilice baterías recargables de NiMH (hidruro de metal de níquel) tamaño AAA. ¡NO UTILICE BATERÍAS CONVENCIONALES ALCALINAS O DE CARBONO!

Carga de las baterías del auricular

Las baterías del auricular DEBEN encontrarse instaladas en el aparato cuando éste comience a cargarse por primera vez.

1. Coloque el auricular en el cargador. El indicador de carga del cargador emitirá una luz ROJA.
2. **IMPORTANTE:** Las baterías del auricular deben cargarse completamente durante 24 horas antes de utilizarse el teléfono por primera vez.
3. Una vez que las baterías se hayan cargado completamente, verifique si hay tono de discado oprimiendo el botón del auricular.

Si las baterías están totalmente cargadas, el teléfono tendrá un rendimiento de 4 horas de conversación o cerca de 8 días en modo de espera. La duración del rendimiento en conversación y en espera puede variar dependiendo de las condiciones de funcionamiento.

Indicadores de baterías bajas

Cuando las baterías del auricular se descarguen en el transcurso de una llamada, el aparato emitirá un sonido de advertencia y el icono de baterías bajas aparecerá en la pantalla del identificador de llamadas. Recargue las baterías. Para ello basta con colocar el auricular A50E en el cargador. Verifique que los puntos de carga hagan contacto y que el indicador de carga emita una luz ROJA.

También es posible verificar el nivel de las baterías con el icono de carga de baterías. Este icono aparece cuando el teléfono se encuentra en modo de espera e indica el nivel de carga de las baterías.

Instalación del gancho de sujeción al cinturón

El auricular viene con un gancho de sujeción opcional que permite llevarlo en el cinturón (vea la figura 2 más adelante).

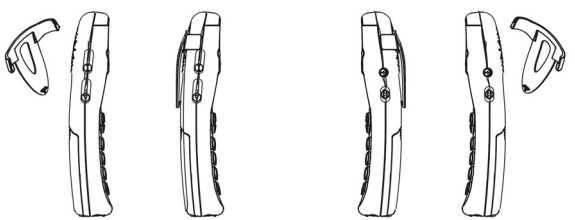

Figura 2: Colocación y retiro del gancho de sujeción al cinturón

1. Para colocar el gancho, deslícelo hacia abajo por las ranuras. Fíjelo introduciendo a presión las lengüetas en las ranuras.
2. Para retirar el gancho, levante uno de sus lados con la uña del pulgar y empújelo hacia atrás.

Registro del auricular con el sistema A50 de ClearSounds

Siga los siguientes pasos para registrar auriculares adicionales (modelo A50E):

1. Asegúrese de que la base A50 de ClearSounds esté conectada en el tomacorriente con salida de CA y en la roseta telefónica. El auricular A50 de ClearSounds aparecerá identificado como HS-1 (auricular 1) en la pantalla de cristal líquido.
2. Oprima continuamente el botón ●)) /**PAGE** de la base. Al cabo de tres segundos, oprima el botón "CH" del auricular hasta que se escuche un pitido y la pantalla muestre la identificación HS-2.
3. Si tiene más de dos auriculares, oprima el botón "CH" del auricular hasta que se produzca un pitido y la pantalla muestre la identificación HS-3. Suelte el botón ●)) /**PAGE** de la base.

NOTA: El botón ●)) /**PAGE** de la base debe mantenerse oprimido durante todo el procedimiento.

¡Felicitaciones! Su sistema telefónico ampliable, inalámbrico y con amplificación A50/A50E de ClearSounds se encuentra ahora listo para que usted aproveche todas sus funcionalidades y ventajas.

Funcionamiento con audífonos

El auricular A50E está provisto de un terminal hembra de 2,5 mm para conexión de audífonos que permiten el uso opcional del teléfono en la modalidad de manos libres. Si decide utilizar el auricular con audífonos, éstos deberán ser compatibles con el auricular.

Puede adquirir los audífonos en la mayor parte de establecimientos minoristas de venta de equipo telefónico. Alternativamente, comuníquese con ClearSounds Communications, llamando al 800-965-9043 o ingresando en el sitio web www.clearsounds.com.

Mantenimiento

Cuidado del teléfono
El teléfono inalámbrico tiene componentes electrónicos de alta tecnología, por lo que debe tratarse con cuidado.

No manipule el aparato en forma brusca.
Cuando coloque el auricular en su lugar, hágalo con suavidad. Guarde el material de embalaje original para proteger el teléfono en caso de que tenga que enviarlo a otro lugar.

Evite el contacto con agua
El teléfono puede sufrir daños si se moja. No utilice el auricular a la intemperie cuando esté lloviendo ni lo manipule con las manos mojadas. No instale el cargador cerca de un lavadero, lavabo, tina, ducha o piscina.

IMPORTANTE: Si el cargador cae en el agua, NO LO RECOJA MIENTRAS NO HAYA DESENCHUFADO EL CABLE ELÉCTRICO. Una vez desenchufado el cable, jálelo para sacar cargador.

Tormentas eléctricas
Las tormentas eléctricas ocasionalmente provocan sobrecargas eléctricas perjudiciales para artefactos eléctricos. Por razones de seguridad, tenga cuidado al utilizar artefactos eléctricos durante una tormenta.

Limpieza del teléfono
El teléfono está provisto de una carcasa de plástico resistente que debe conservar su brillo por muchos años. Límpiela únicamente con un paño suave ligeramente humedecido con agua o un jabón suave. No la limpie con demasiada agua ni con disolventes de ningún tipo.

Para que el aparato tenga un rendimiento óptimo, limpie periódicamente los contactos de carga metálicos ubicados en el cargador y la parte de abajo del auricular A50E. Frote suavemente los contactos con un borrador de lápiz limpio.

ACCESORIOS
Para pedir audífonos, comuníquese con ClearSounds Communications llamando al 800-965-9043 (accesible para personas con discapacidad visual) o al 800-814-5359 (accesible para personas con discapacidad auditiva).

Aviso de registro del aparato ante la FCC
(autoridad federal de comunicaciones de los EE.UU.)

A CONTINUACIÓN SE INFORMA SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN AL USUARIO Y A LA COMPAÑÍA TELEFÓNICA.

a) Este equipo cumple con las disposiciones de la sección 68 del reglamento de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA (Asociación Estadounidense de Telecomunicaciones por Frecuencias Portadoras). La base de este equipo lleva adherida una etiqueta que contiene, además de otra información, un identificador de producto en el formato US:AAAEQ##TXXXX. De solicitarse, deberá comunicarse este número a la compañía telefónica.

b) Cada uno de los componentes terminales certificados del aparato ha venido acompañado dentro del embalaje con el correspondiente código de pedido de servicio uniforme (USOC por sus siglas en inglés) aplicable a terminales de conexión estandarizados (es decir, el RJ11C).

c) El enchufe y la roseta telefónica que se utilicen para conectar este aparato a la red de suministro eléctrico y telefonía del lugar donde se va a utilizar deben cumplir las disposiciones pertinentes de la sección 68 del reglamento de la FCC y los requisitos adoptados por la ACTA. Este aparato viene con un cable telefónico con conectores enchufables que cumple las normas. Está diseñado para ser conectado en una roseta telefónica compatible que también cumpla las normas. En las instrucciones de instalación se encontrará información detallada.

d) El REN (número equivalente de timbrado) sirve para determinar el número de aparatos que pueden conectarse a una línea telefónica. Si la suma de los REN de los aparatos conectados a una línea telefónica es muy alta, es posible que los aparatos no timbren en respuesta a una llamada entrante. En la mayor parte de áreas, aunque no en todas, la suma de los REN de los aparatos no debe exceder de cinco (5,00). Para cerciorarse sobre el número de aparatos que pueden conectarse a una línea de acuerdo con la suma total de REN, comuníquese con la compañía telefónica que le brinda el servicio local. [En el caso de los aparatos aprobados después del 23 de julio de 2001, el REN forma parte del identificador que tiene el formato US:AAAEQ##TXXXX. Los dígitos representados por ## son el REN sin el punto decimal (p. ej., 03 significa un REN de 0,3). En el caso de aparatos más antiguos, el REN figura por separado en la etiqueta.]

e) Si este aparato provoca daños en la red telefónica, la compañía telefónica le notificará con anticipación que quizás sea necesario suspender temporalmente el servicio. Sin embargo, si la compañía telefónica no pudiera avisar con anticipación al cliente, lo hará lo antes posible. De igual forma, se le avisará acerca de su derecho a presentar un reclamo ante la FCC si usted lo considera necesario.

f) La compañía telefónica puede hacer cambios en sus instalaciones, equipo, operaciones o procedimientos que podrían afectar el funcionamiento del teléfono. Si esto sucede, la compañía telefónica le avisará con anticipación para que usted realice las modificaciones necesarias y evitar la interrupción del servicio.

g) Si se presentan problemas con este aparato y desea información sobre su reparación o la garantía aplicable, comuníquese con ClearSounds Communications, a la atención de: Repair Center (centro de reparaciones), 8160 S Madison St, Burr Ridge, IL 60527; tel.: 800-965-9043 (accesible para personas con discapacidad visual), 800-814-5359 (accesible para personas con discapacidad auditiva); fax: 888-654-9219; dirección electrónica: repairs@clearsounds.com Si el aparato está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede solicitarle la desconexión del aparato hasta la resolución del problema.

h) Observe las instrucciones de reparación que se hayan dado (p.ej., las contenidas en la sección sobre cambio de baterías); de no existir instrucciones, no realice ninguna alteración o reparación de ninguna parte del aparato que no esté especificada.

i) La conexión al servicio de línea de varios abonados está sujeta a las tarifas aplicables localmente. Si desea información al respecto, comuníquese con la autoridad competente del estado, es decir, la autoridad de servicios de suministro público, la autoridad fiscalizadora de servicios públicos o la autoridad reguladora de empresas de servicio.

j) NOTA: Si su hogar cuenta con un sistema de alarma con cableado especial conectado a la línea telefónica, asegúrese de que éste no sea desactivado por la instalación del teléfono A50 de Clear-Sounds. Si tiene preguntas acerca de lo que podría desactivar su sistema de alarma, consulte a la compañía telefónica o a un especialista en instalaciones.

k) Este aparato es compatible con prótesis auditivas.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones de este aparato que no han sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento normativo podrían invalidar la facultad del usuario para hacer funcionar el aparato.

***NOTA**: Este aparato ha sido probado y se encontró que cumple con los límites aplicables a un dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la sección 15 del reglamento de la FCC. Estos límites han sido establecidos para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y en caso de no ser instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar una interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía alguna de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa una interferencia perjudicial a la señal receptora de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el aparato correspondiente, el usuario deberá tratar de corregir la interferencia adoptando una o más de las siguientes medidas.*

- **Reorientar o reubicar la antena receptora.**
- **Aumentar la separación entre el aparato y el receptor.**
- **Conectar el aparato a la salida de un circuito distinto de aquel en que está conectado el receptor.**
- **Pedir ayuda al vendedor o a un técnico experimentado en servicio de radio y TV.**

Este producto cumple con todas las especificaciones técnicas aplicables establecidas por la entidad reguladora canadiense (Industry Canada).

El número equivalente de timbrado indica el número máximo de terminales que pueden conectarse a una interfaz telefónica. La terminal de una interfaz puede estar constituida por cualquier combinación de aparatos, con la única condición de que la suma de los números equivalentes de timbrado de todos los aparatos no sea mayor que cinco.

En caso de que se le presenten problemas con este aparato, comuníquese con el centro de servicio técnico en Canadá que es ClearSounds Canada, 1861 Welch Street, Suite 110, North Vancouver BC. V7P 1B7. Canada. Tel: 800-965-9043 Fax: 888-654-9219. El centro de servicio técnico en EE.UU. es Clear- Sounds Communications - 8160 S Madison St - Burr Ridge, IL 60527-5854, EE.UU. Tel. No: 800-965-9043 (accesible para personas con discapacidad visual) u 800-814-5359 (accesible para personas con discapacidad auditiva); fax No: 888-654-9219; dirección electrónica: info@clearsounds.com. Contacto: Servicio al cliente para información sobre reparaciones o la garantía. Si el aparato está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica puede solicitarle la desconexión del aparato hasta la resolución del problema.

Garantía y servicio técnico

ClearSounds Communications™ garantiza el auricular A50E de ClearSounds contra defectos de material o de mano de obra, por el plazo de un año contado a partir de la fecha de compra. Si se le presenta algún problema, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente o visite nuestro sitio web en www.clearsounds.com.

Guarde su comprobante de compra para demostrar la fecha en que adquirió el aparato en caso de que requiera el servicio previsto en la garantía.

Dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de compra, ClearSounds Communications™ reparará o reemplazará (de acuerdo a nuestro propio criterio), sin costo alguno, el auricular A50E de ClearSounds si se detectara algún defecto de material o mano de obra. Si decidimos reemplazar el teléfono, lo haremos con un aparato nuevo o reacondicionado del mismo tipo o de tipo similar. La garantía aplicable a la reparación o reemplazo tendrá validez por 90 días o por el plazo inicial de la garantía original, dependiendo de lo que tenga mayor duración.

La garantía no cubre accidentes, negligencia o rotura de piezas. Es decir, no cubre daños que se produzcan durante el envío o que resulten de incumplimiento de las instrucciones, uso incorrecto, incendio, inundación, desastres naturales o fallas de servicio de la compañía telefónica. Este aparato no puede ser abierto ni desarmado por quien no sea representante autorizado ClearSounds Communications™ . Si se abre el teléfono, se invalidará cualquier garantía escrita o implícita.

ClearSounds Communications™ no se hará responsable del tiempo perdido, alguna dificultad, la pérdida de uso del auricular A50E de ClearSounds, daños materiales causados por este mismo aparato u otros daños indirectos o emergentes.

La garantía de servicio es aplicable únicamente contra presentación del comprobante de compra (factura).

IMPORTANTE: SU FACTURA O RECIBO ES PARTE DE LA GARANTÍA Y DEBERÁ CONSERVARSE Y PRESENTARSE EN CASO DE UN RECLAMO EFECTUADO EN TÉRMINOS DE LA GARANTÍA.

Los costos de envío deberán ser pagados por adelantado y el producto deberá empacarse apropiadamente para su envío.

ClearSounds Communications
Attn: Repair Center
8160 S Madison St
Burr Ridge, IL 60527

ClearSounds®
Hear how good life can be

Si desea servicio técnico o ayuda con este aparato, ingrese en nuestro sitio web
www.clearsounds.com
dirección electrónica: info@clearsounds.com
Teléfono: 800-965-9043
Teléfono para personas con discapacidad auditiva: 888-814-5359.
Alternativamente, envíenos un fax al número 888-654-9219